




SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS - FRENCH EXPERTISE

Guide de démarrage rapide B4i

Retrouvez les vidéos de démonstration, logiciels et driver à télécharger ici :
<https://www.mybimp.com/b4i>

Liste des options disponibles

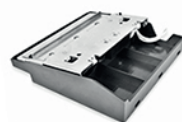

Cutter




Peeler
& réenrouleur




Carte
Wi-Fi


Liste de colisage

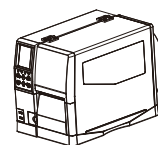

Imprimante



Rouleau d'étiquettes




Cordon d'alimentation



Ruban




Câble USB



Guide de démarrage rapide


Apparence et composantes

Vue avant

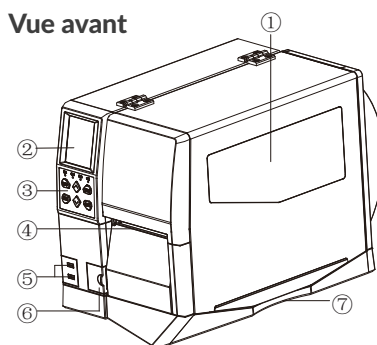


- ① Capot
- ② Ecran tactile
- ③ Panneau de contrôle
- ④ Sortie étiquette
- ⑤ Ports USB (A)
- ⑥ Emplacement des ports d'extension
- ⑦ Ouverture capot


Vue arrière

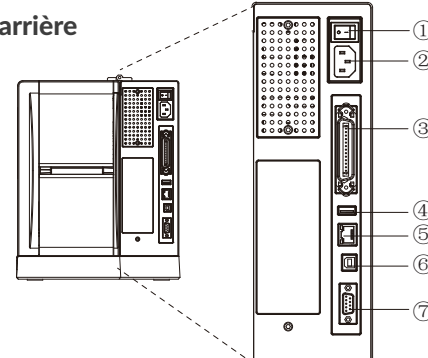

- ① Bouton marche / arrêt
- ② Port d'alimentation AC
- ③ Port parallèle
- ④ Port USB
- ⑤ Port Ethernet
- ⑥ USB type B
- ⑦ Port Serie

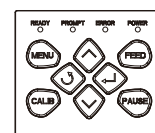


Menu En veille, appuyez longuement sur la touche du menu pour accéder à l'écran
Calibration En veille ou en cas de clignotement lent de la lumière, appuyez longuement sur la touche
Flux Des informations plus détaillées sont disponibles dans le manuel
Pause Impression : courte pression pour continuer à imprimer, longue pression pour terminer la tâche d'impression en cours

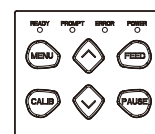

Navigation Ne peut être utilisé qu'avec l'affichage



Apparence et composantes

Vue intérieure

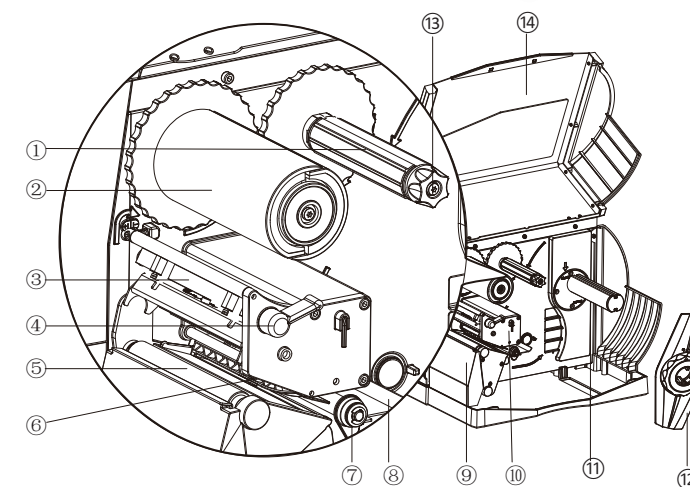


- ① Axe de distribution du ruban
- ② Axe d'enroulement du ruban
- ③ Tête d'impression
- ④ Levier tête d'impression
- ⑤ Platen
- ⑥ Capteur d'étiquettes
- ⑦ Levier de réglages d'étiquettes
- ⑧ Guide de support externe
- ⑨ Bloc de remplissage
- ⑩ Mécanisme d'impression
- ⑪ Axe d'approvisionnement des étiquettes
- ⑫ Axe de distribution des étiquettes
- ⑬ Verrouillage du ruban
- ⑭ Capot


Mécanisme d'impression

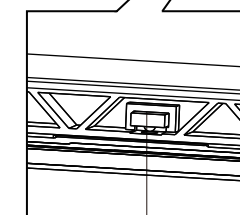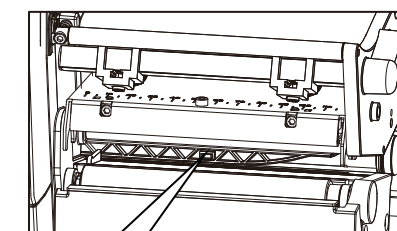

Capteur d'étiquettes

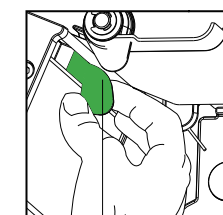

Lever de réglages
des étiquettes

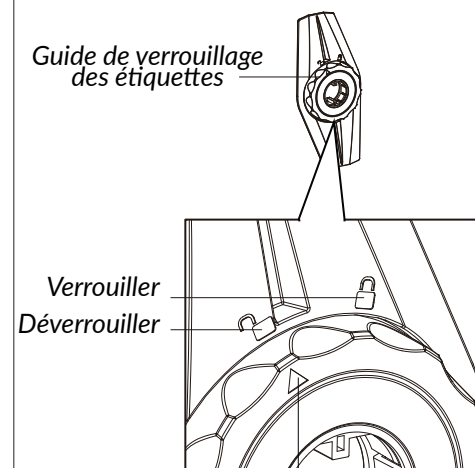


Verrouiller
Déverrouiller

Flèche pour verrouiller ou
déverrouiller


Les ports varient selon votre choix

Chargement du ruban

1. Placez l'imprimante à plat, soulevez le couvercle en bas à droite de l'imprimante

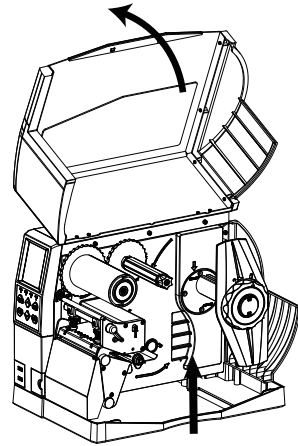

2. Chargez le ruban encreur extérieur dans la broche de distribution du ruban, puis serrez le loquet du ruban dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour fixer le ruban*

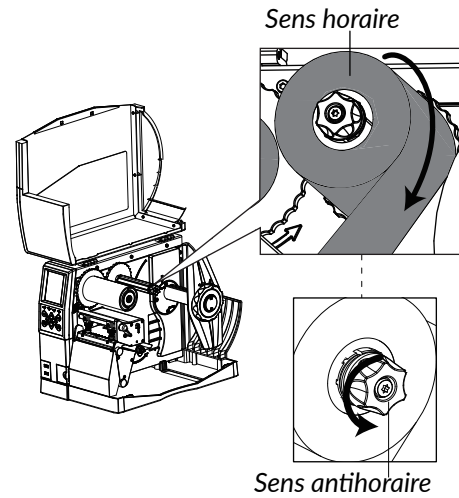


*exemple version encreur extérieur, possible également en encreur intérieur

3. Tirez une partie du ruban, puis faites passer le ruban entre le mécanisme d'impression et le capteur de support


Mécanisme de l'imprimante

Ruban

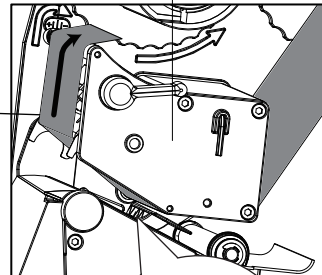


Capteur de support

4. Faites passer le ruban sur le mécanisme d'impression et la broche d'enroulement du ruban, puis enroulez-le sur plusieurs tours autour de la broche d'enroulement du ruban*

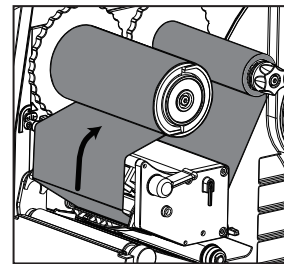


Axe d'enroulement du ruban

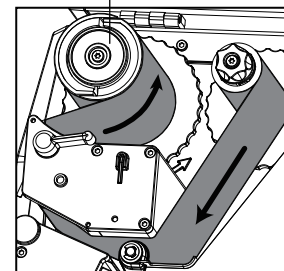


*exemple version encreur extérieur, possible également en encreur intérieur

Chargement des étiquettes


1. Faites pivoter la marque en forme de flèche qui se trouve dans le guide du support ; verrouillez la broche du support en position de déverrouillage, puis retirez le guide du support

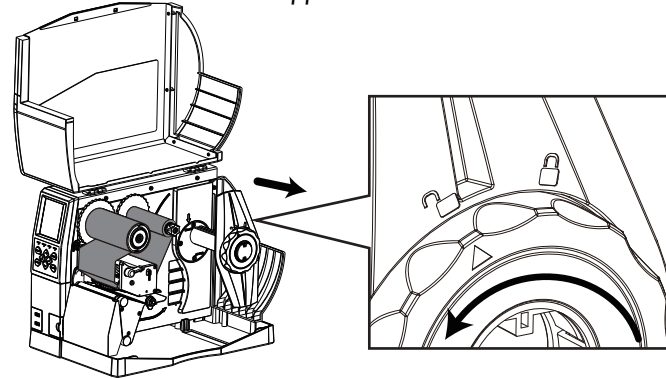

2. Installez un rouleau d'étiquettes sur la bobine de support. Veillez à pousser le rouleau jusqu'au bout en l'alignant à la paroi intérieure de l'imprimante. Une fois le rouleau d'étiquettes chargé, remettez le guide du support sur l'axe du support. Ensuite, faites tourner la marque de la flèche qui se trouve en position de déverrouillage pour la verrouiller.

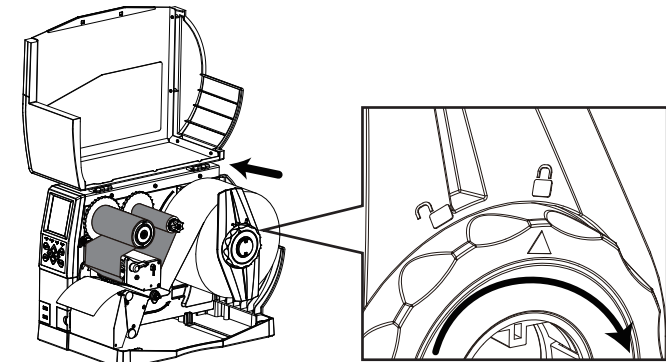


3. Retirez une partie de l'étiquette et passez-la sous le guide du support externe et le capteur de support jusqu'à ce qu'elle atteigne la fente existante. Ensuite, faites glisser le niveau pour ajuster la largeur de l'étiquette

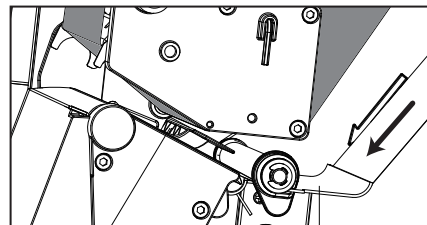

Capteur de support


Guide de support externe

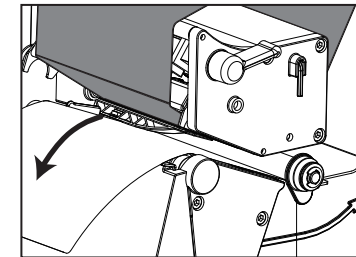

Niveau d'ajustement des supports


Chargement des étiquettes

4. En cas d'utilisation d'un rouleau d'étiquette avec espace, d'une marque noire ou d'étiquettes perforées, vous pouvez ajuster manuellement le capteur de support en le positionnant pour trouver l'espace, la marque noire ou le trou de perforation afin de définir la position de départ d'impression.

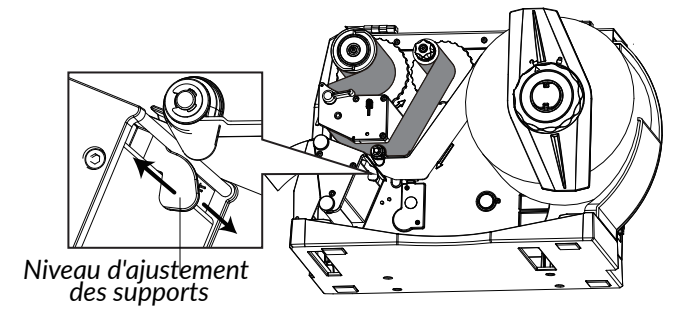


Niveau d'ajustement des supports

5. Une fois le chargement de l'étiquette terminé, tournez le levier de la tête d'impression vers le bas jusqu'à ce que le ruban et l'étiquette s'ajustent parfaitement

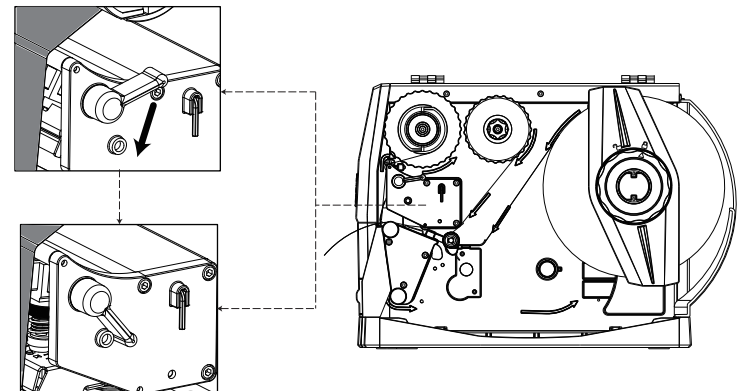

Connexion

1. Branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant
2. Connectez l'autre extrémité du cordon d'alimentation au port d'alimentation AC

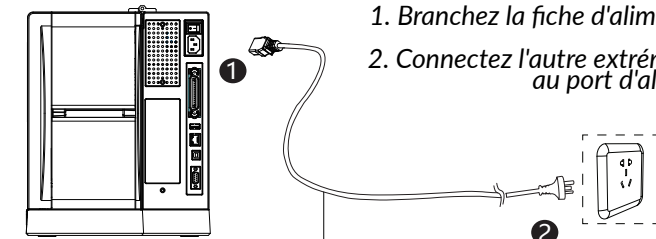

Cordon d'alimentation

Varie selon les régions