




SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS - FRENCH EXPERTISE


## Guide d'installation

### Module de tête d'impression

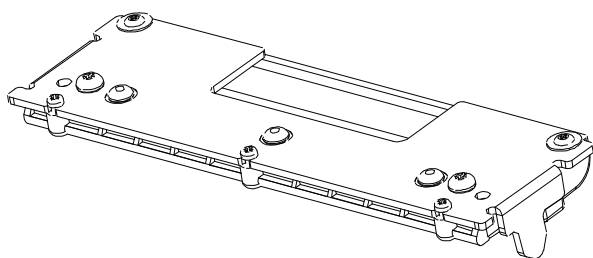

### Imprimante B4d

Retrouvez toutes nos vidéos de démonstration sur notre site [www.mybimp.com](http://www.mybimp.com)

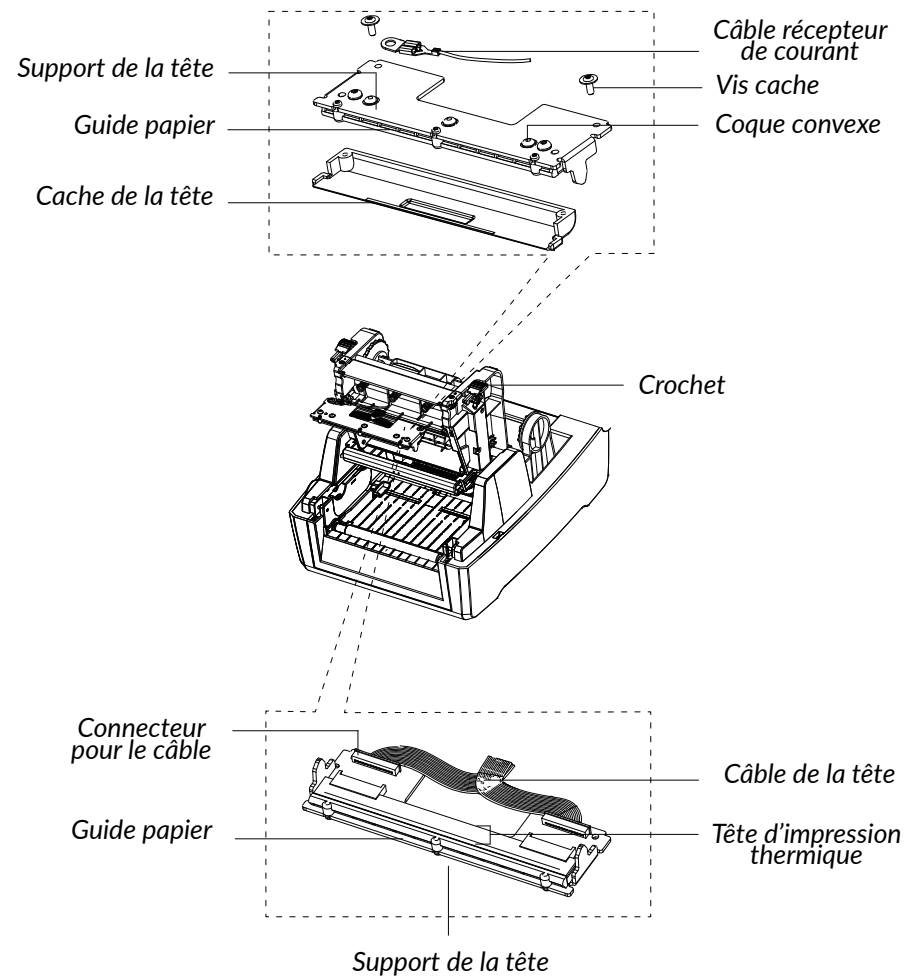

Veuillez lire les instructions suivantes avant d'installer la tête d'impression.



1. Eteindre l'imprimante
2. Ouvrir le capôt de l'imprimante






Note : Pour conserver la tête d'impression propre, nettoyez-la avec de l'alcool.  
(kit de nettoyage disponible - Nous contacter)

## Démontage



1. Ouvrir le capot de l'imprimante.  
Appuyer sur les crochets des deux côtés pour que le module de tête d'impression s'ouvre

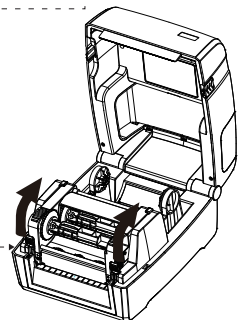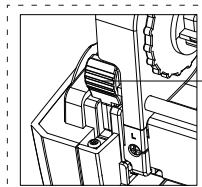



2. Presser la tête d'impression vers l'intérieur puis l'abaisser

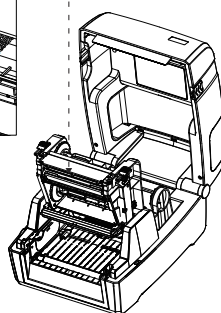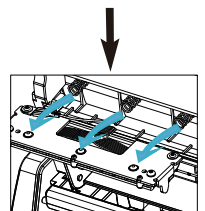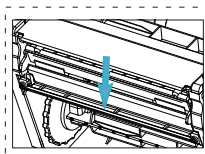

3. Dévisser les vis du support de tête et retirer le câble de courant

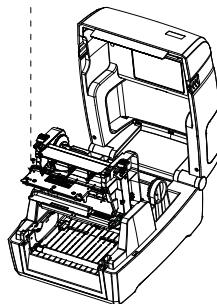
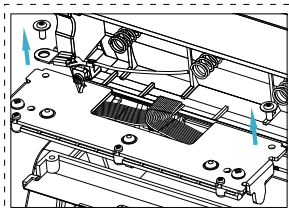


4. Retirer le câble de la tête d'impression du support


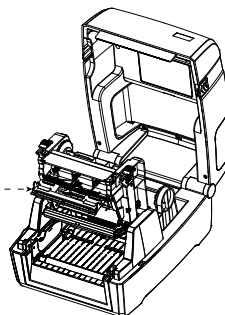
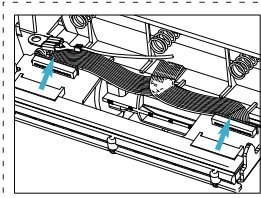


## Installation

1. Dévisser les deux vis, retirer le cache de la tête d'impression puis remplacer par la nouvelle tête d'impression


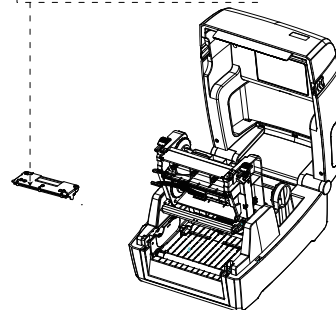
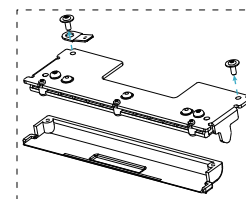


2. Brancher le câble de connexion à la nouvelle tête d'impression

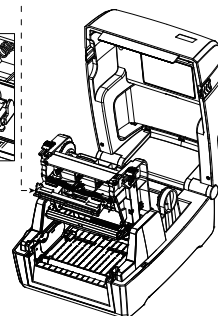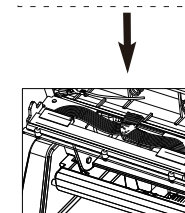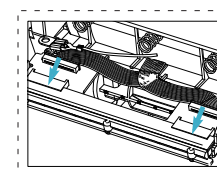

⚠ Note : Le connecteur doit être bien enfoncé dans le support pour éviter d'endommager la tête d'impression

3. Aligner la tête sur le support métallique. Resserer les vis des deux côtés du support

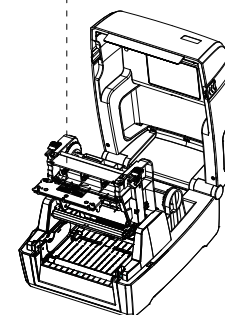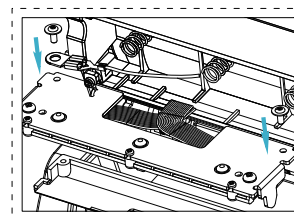

4. Réinsérer la tête d'impression en l'appuyant vers l'intérieur pour la pousser vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit fixée (veiller à ce qu'elle reste bien alignée avec le capot de l'imprimante)

