



SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS - FRENCH EXPERTISE

Guide de démarrage rapide B4d

Retrouvez les vidéos de démonstration, logiciels et driver à télécharger ici :

<https://www.mybimp.com/b4d>

Liste des options disponibles



Cutter



Peeler



Dérouleur externe




Carte Wi-Fi




Carte Bluetooth


Liste de colisage

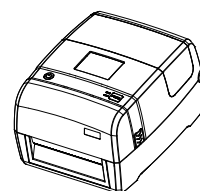

Imprimante




Bloc d'alimentation




Cordon d'alimentation



Câble USB



Rouleau d'étiquettes



Axes de rubans



Ruban




Mandrin




Guide de démarrage rapide

Apparence et composantes


Vue avant

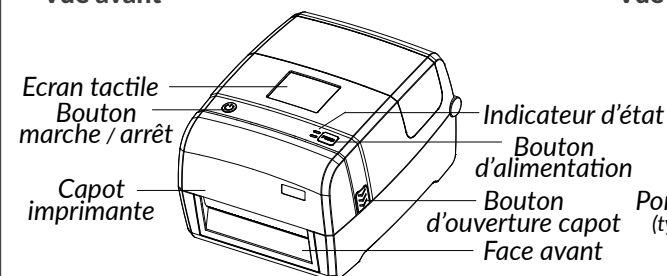

Vue arrière

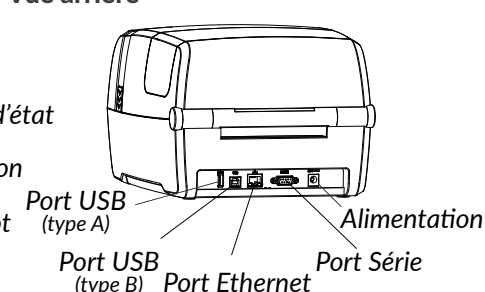


Vue intérieure

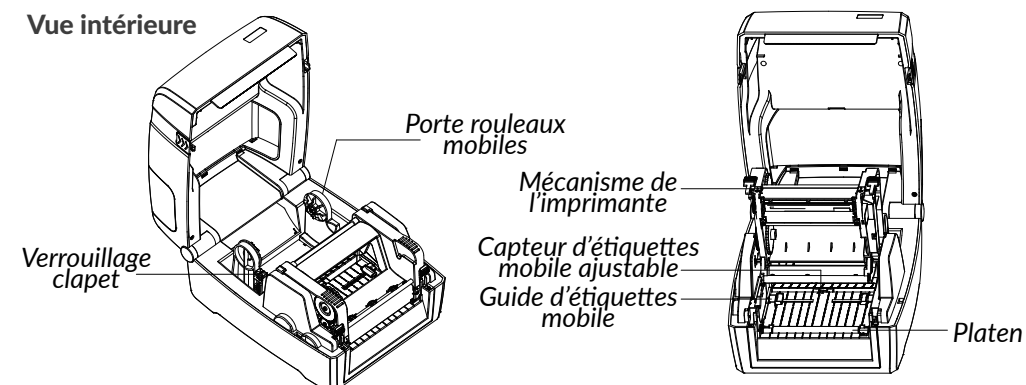


Les ports varient selon votre choix

Chargement des étiquettes


1. Appuyer pour ouvrir le capot et le mécanisme de l'imprimante

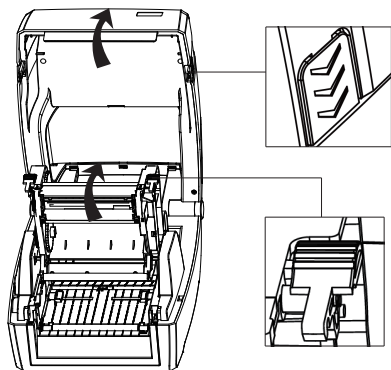


2. Ouvrir les portes rouleaux et placer le rouleau entre eux

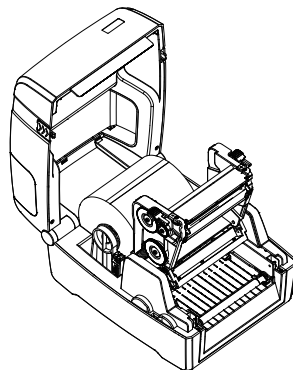

3. Appuyer sur la touche de verrouillage

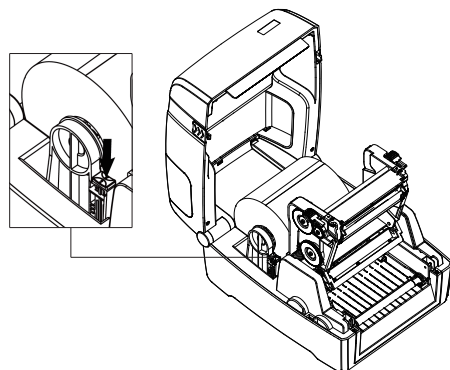


4. Passer les étiquettes à travers les guides d'étiquettes et ajuster à la largeur des étiquettes


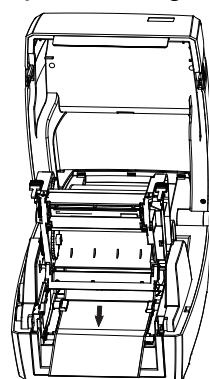


Chargement du ruban

1. Installer le kit du ruban*

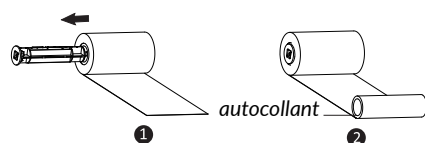


2. Insérer la partie gauche de l'axe de distribution, puis la partie droite

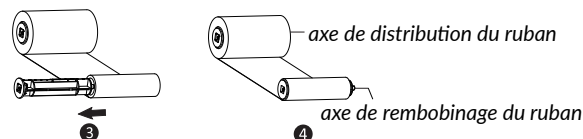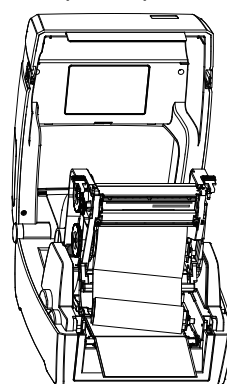


*exemple version encrage extérieur, possible également en encrage intérieur


3. Appuyer sur le mécanisme de l'imprimante

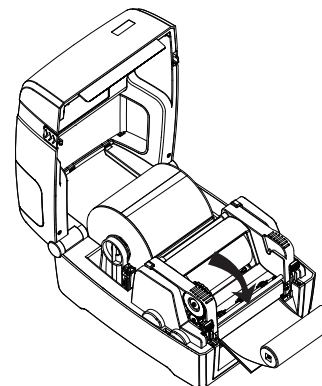


4. Insérer la partie gauche de l'axe de rembobinage, puis la partie droite

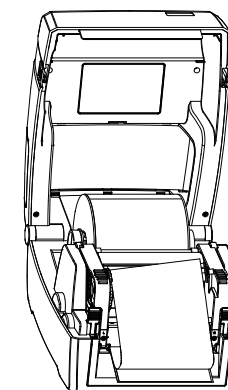


5. Enrouler le mandrin sur 2 ou 3 tours jusqu'à ce que le ruban soit bien tendu

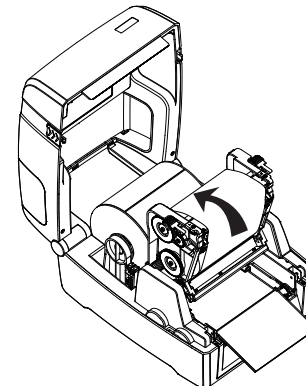

6. Fixer le mécanisme et fermer le capot

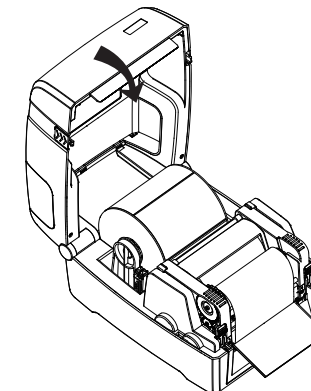


Connexion

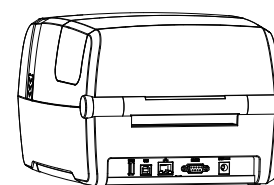

1. Connecter l'adaptateur AC à la prise d'alimentation

2. Connecter le cordon d'alimentation à l'adaptateur AC

3. Connecter l'autre extrémité du cordon d'alimentation à la prise de courant

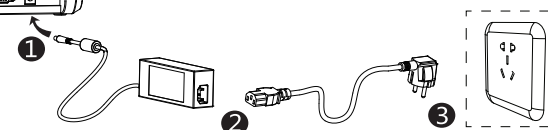

Varie selon les régions